


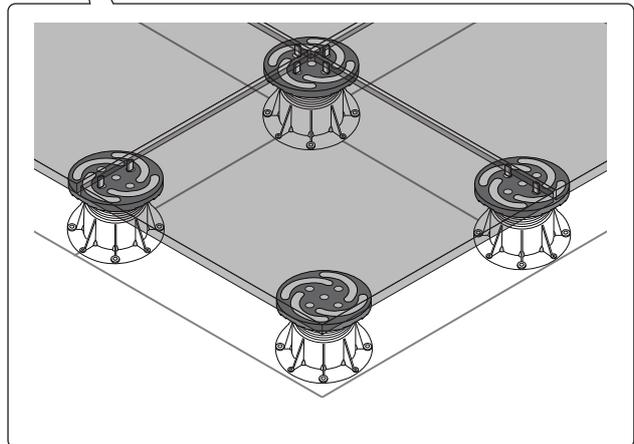


U-TOP-FLEX

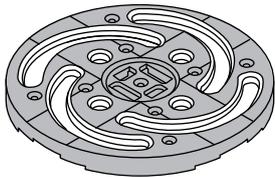

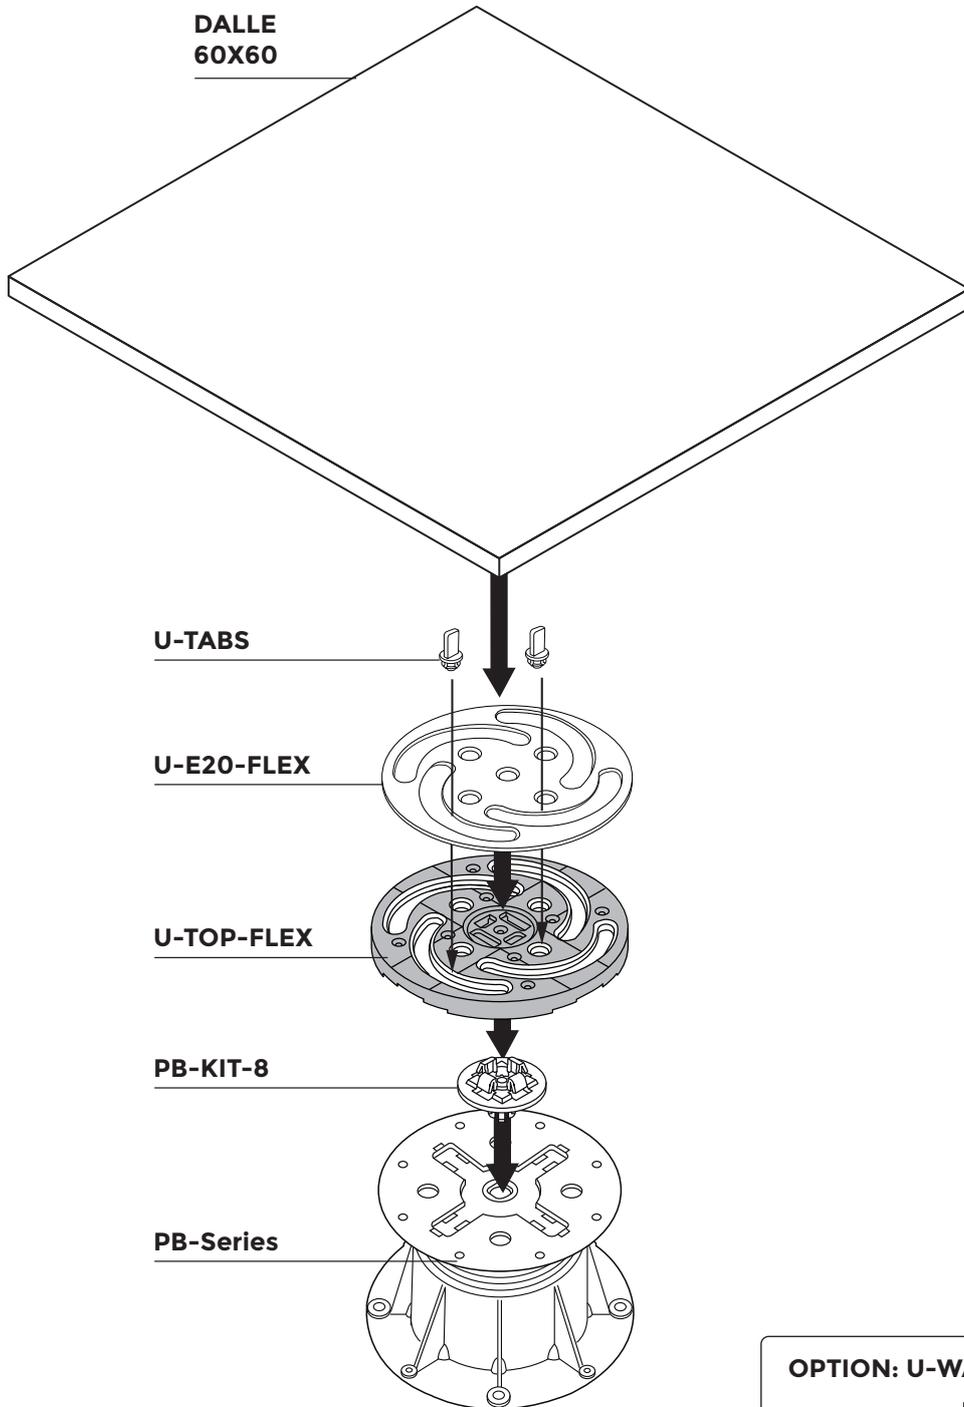


OPTION: U-WALL

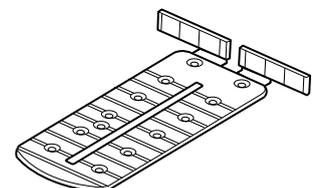


1

PB-KIT-8

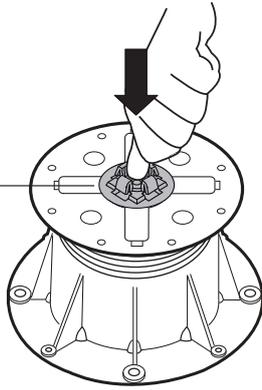

2


U-TOP-FLEX

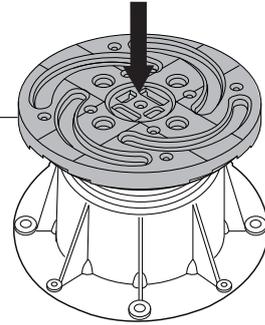

3


U-TABS

- A** U-TABS X0
- B** U-TABS X2
- C** U-TABS X4




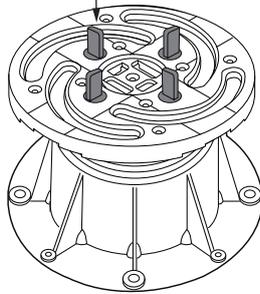


4


U-E20-FLEX

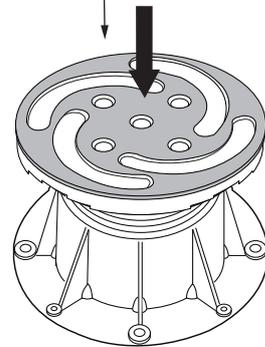


5

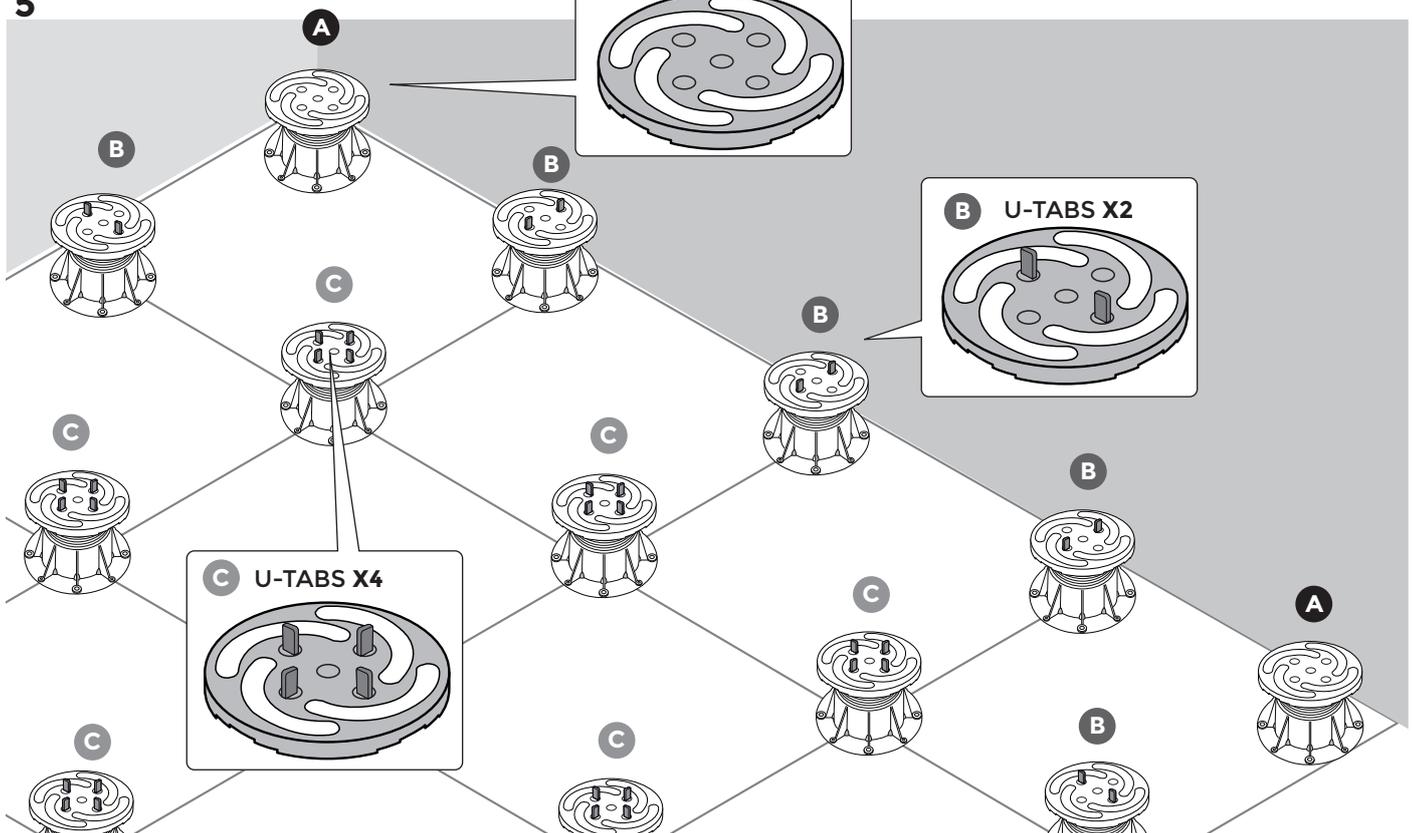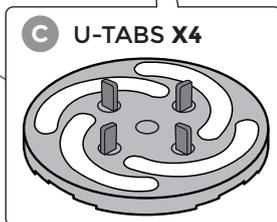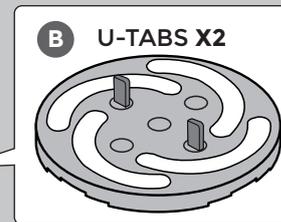
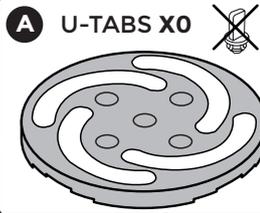






6 Pour une pose correcte des dalles, voir: Démarrage de terrasse en dalles

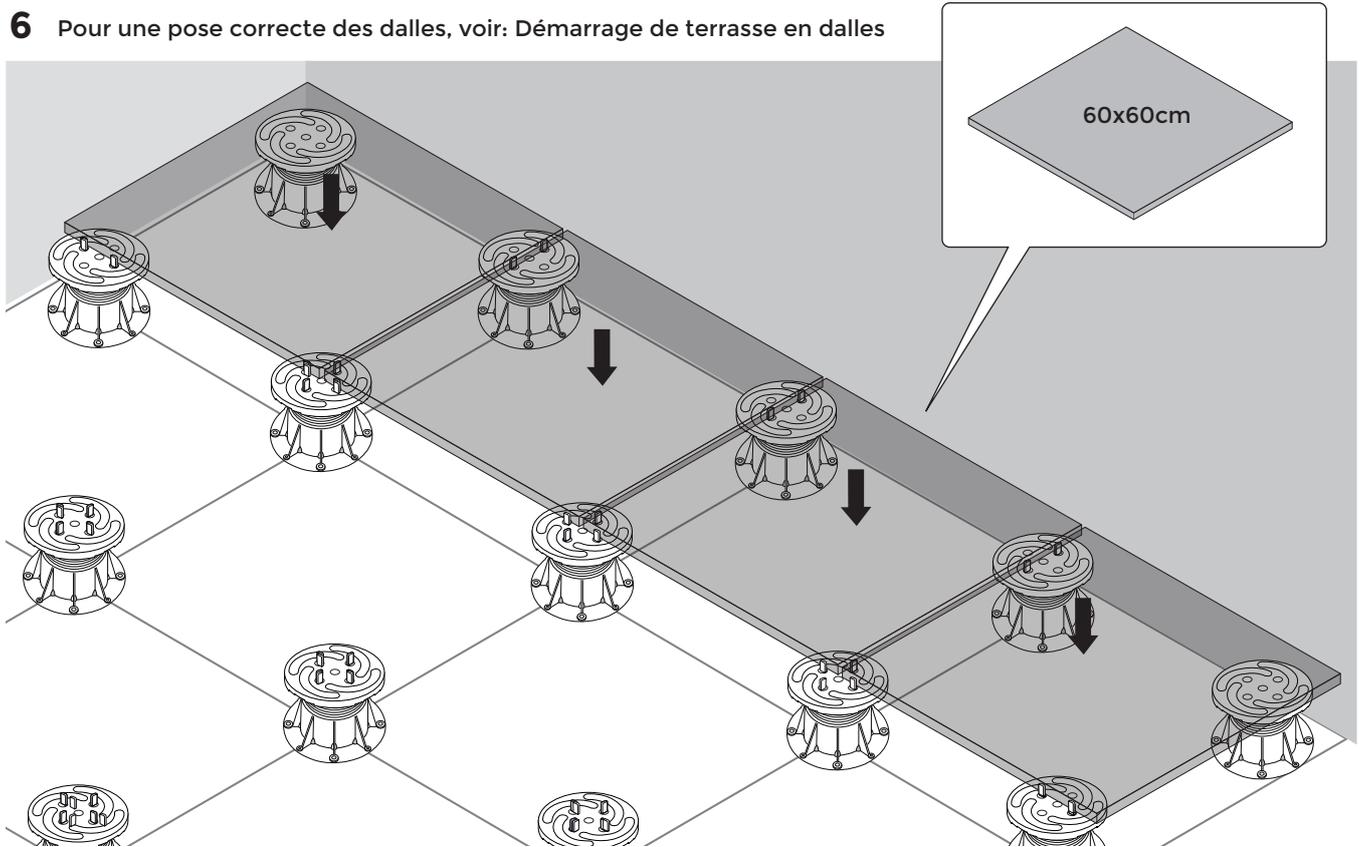


7

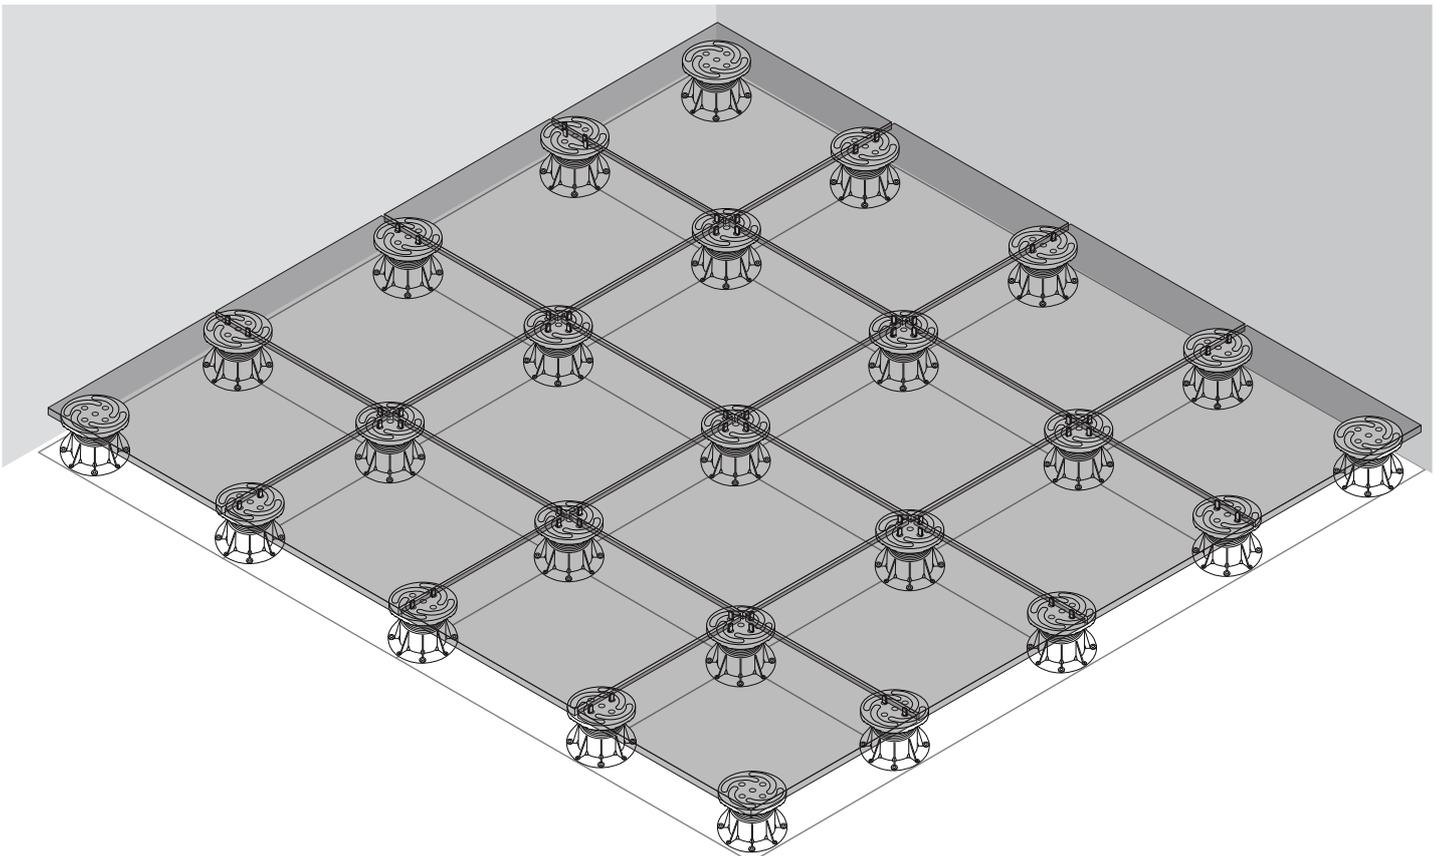

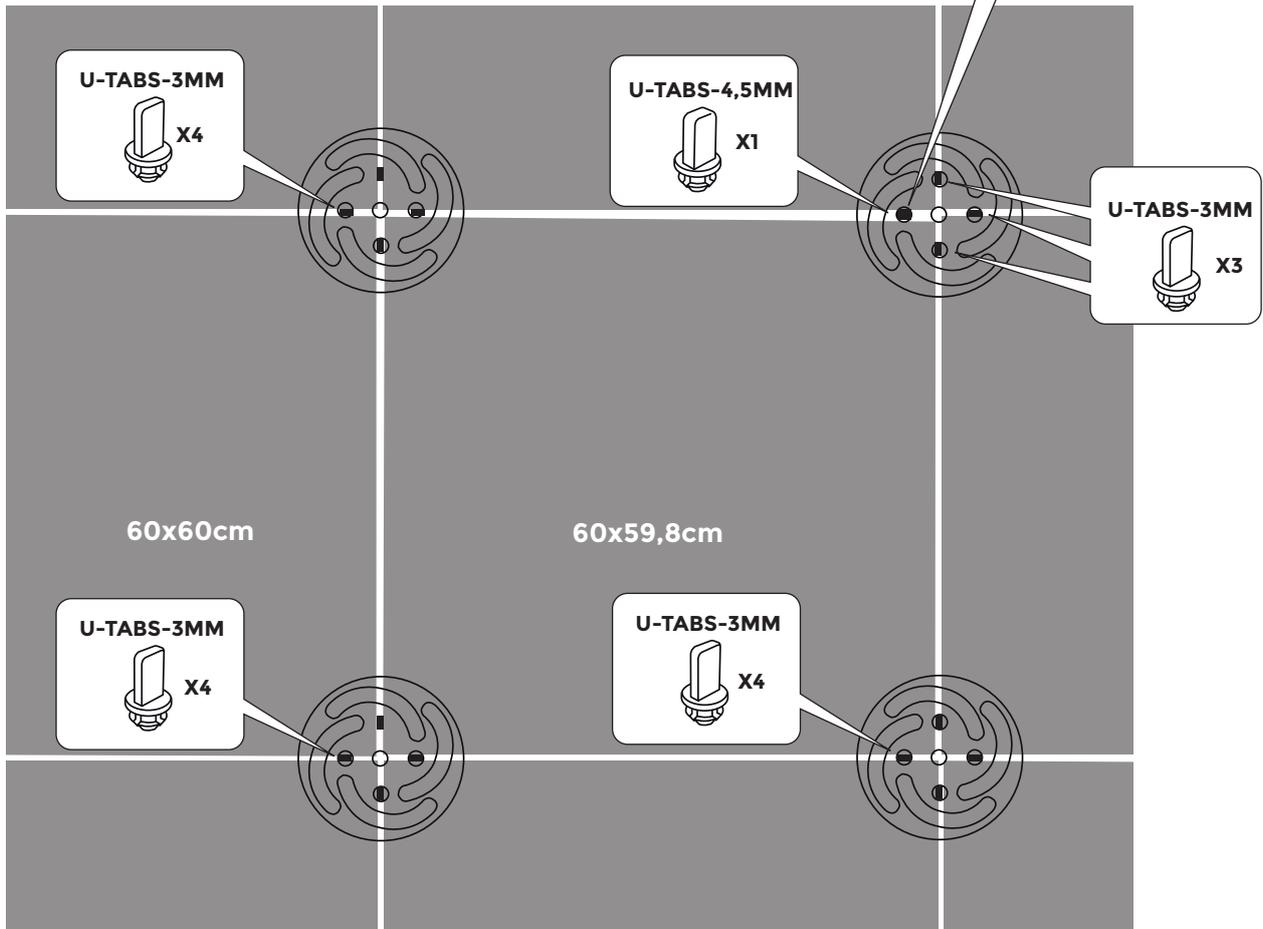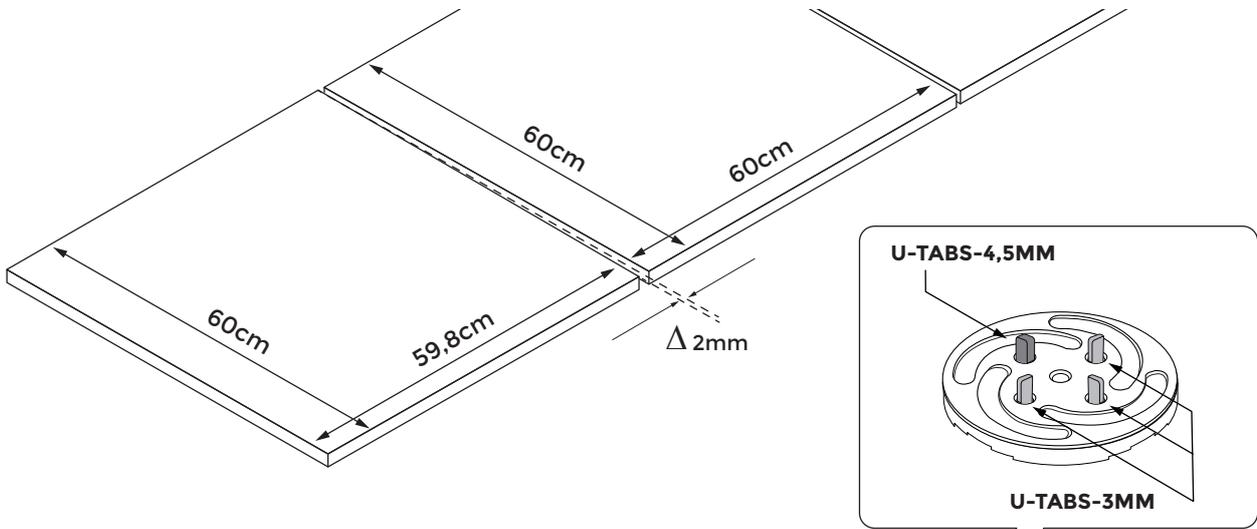

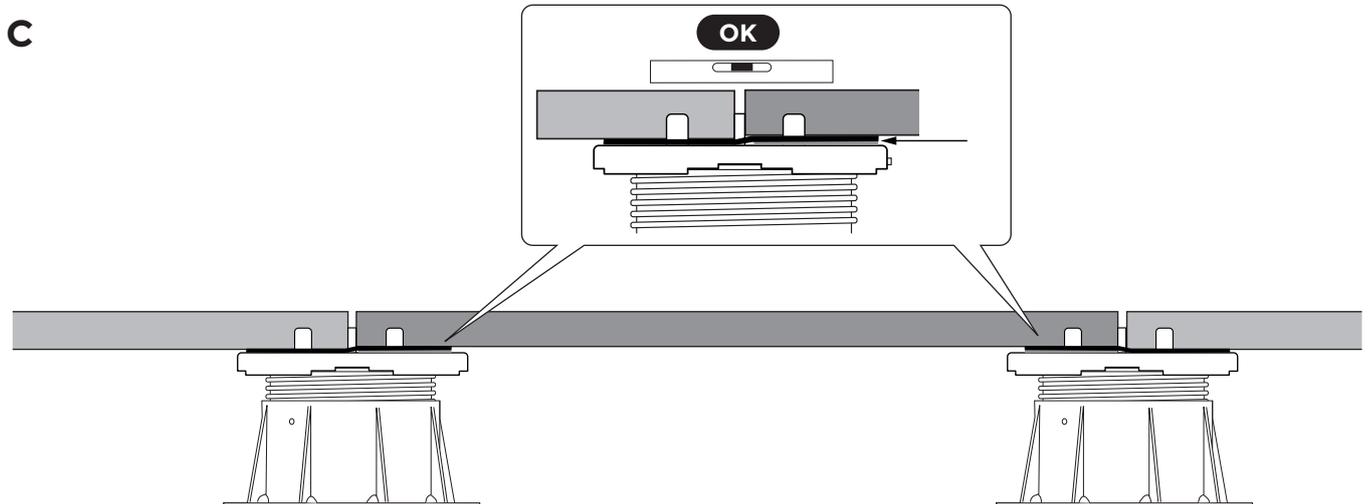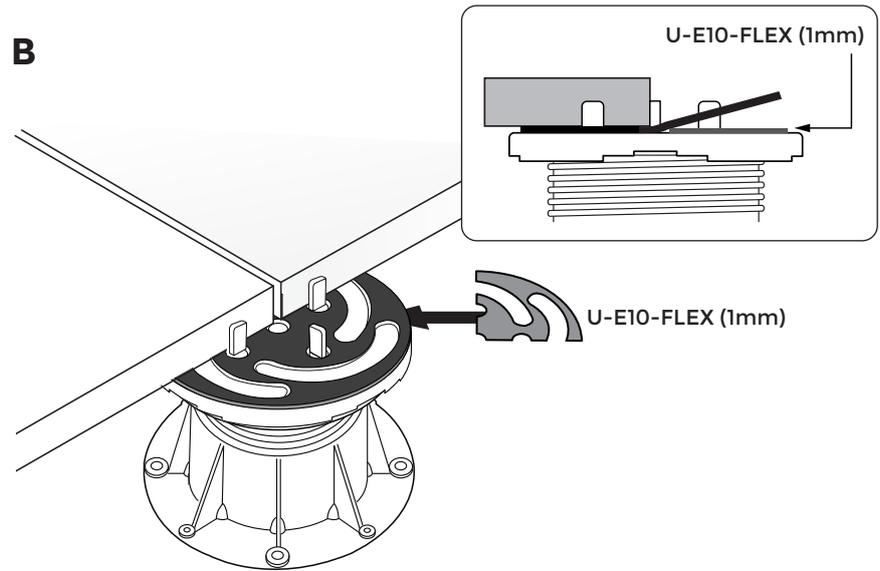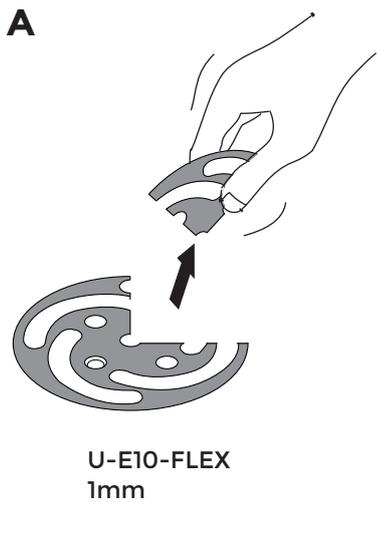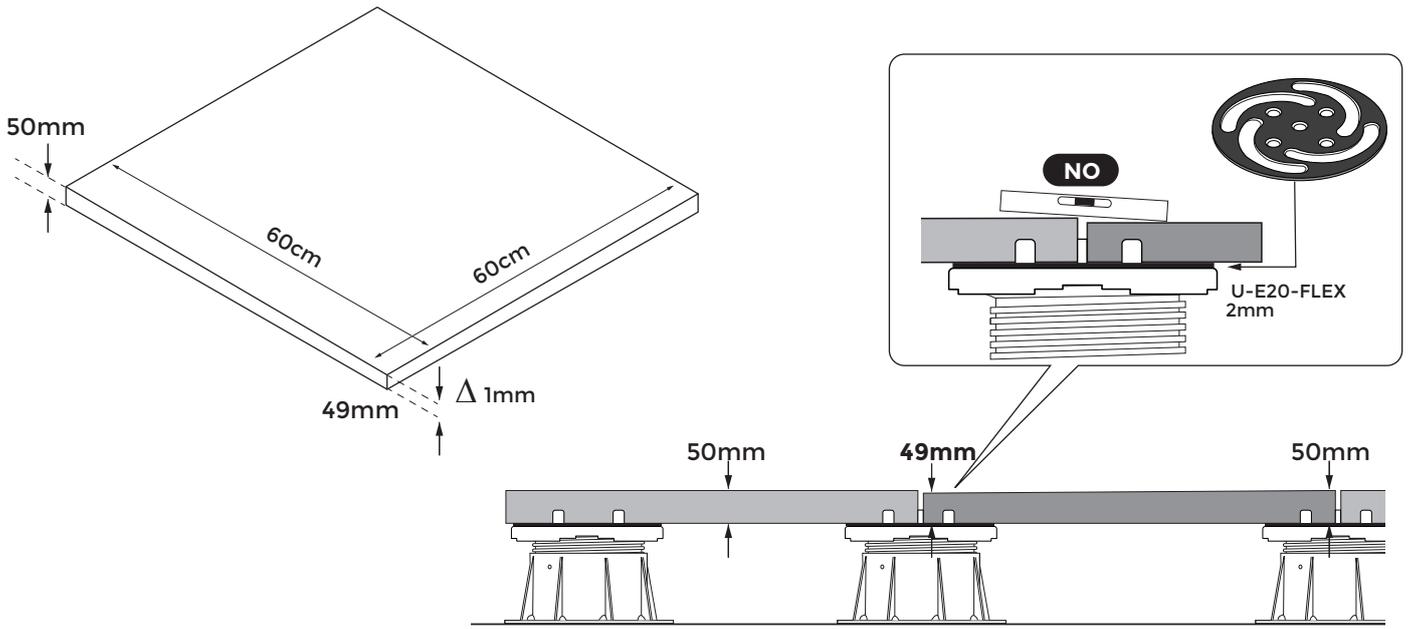



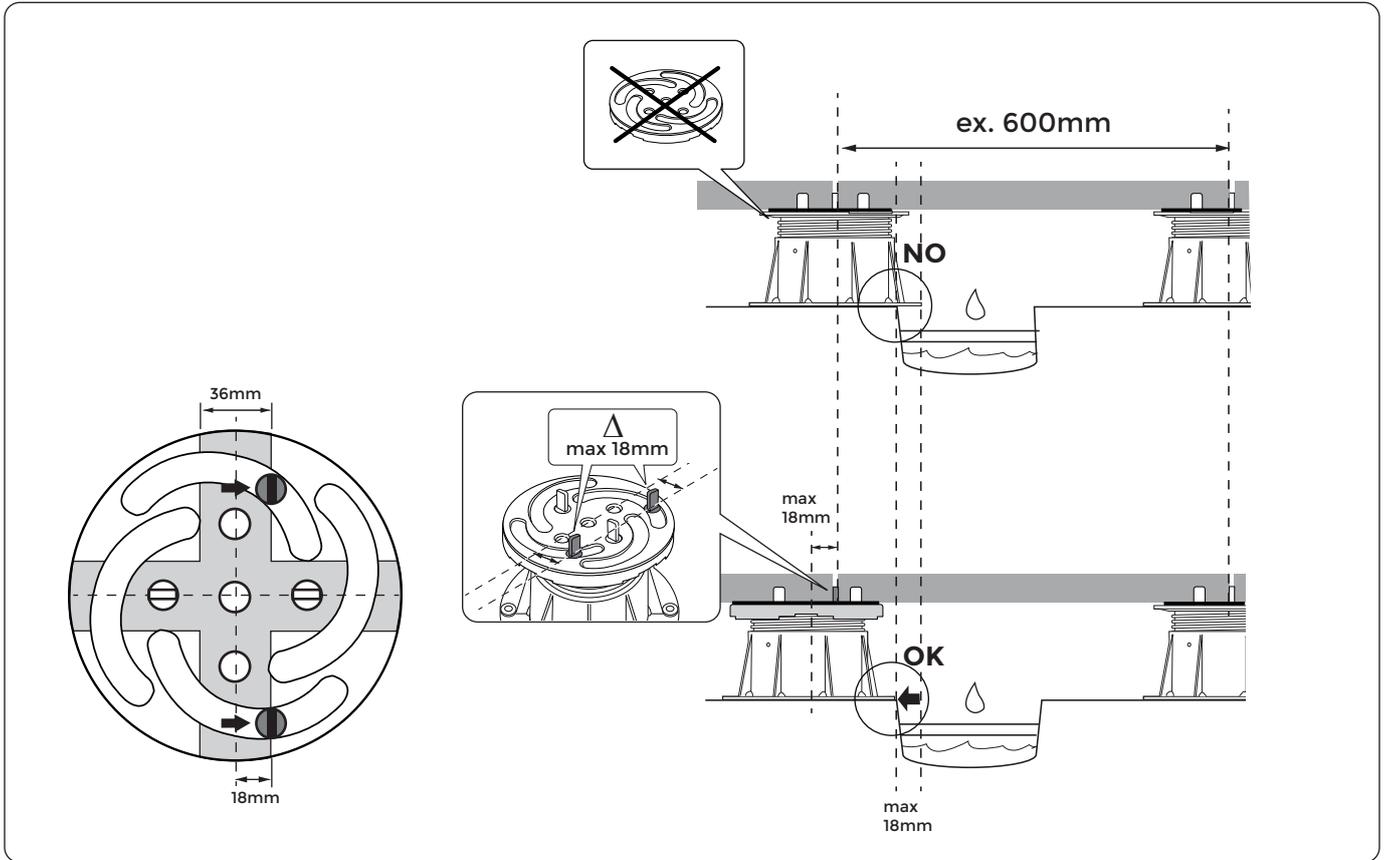


U-TABS

U-E10-FLEX

U-TOP-FLEX

PB-KIT-8

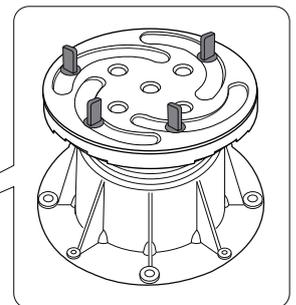
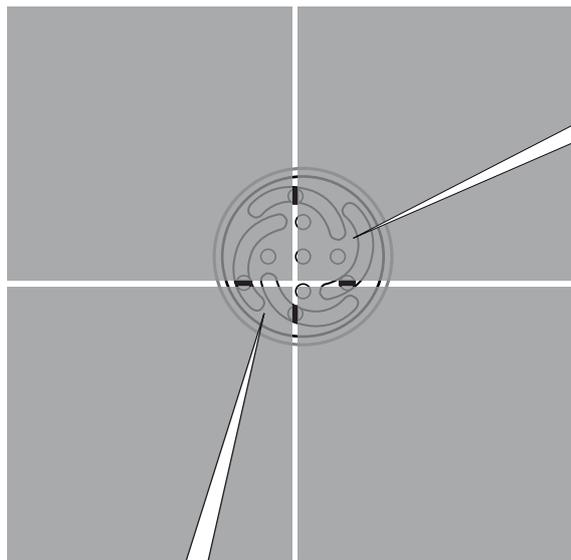
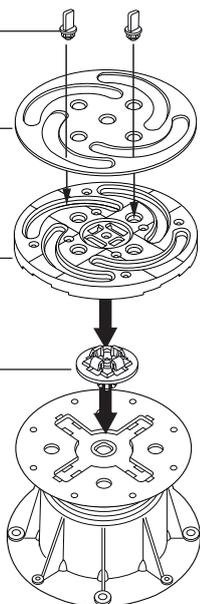


La surface minimum du **U-TOP-FLEX** supportant la dalle doit être calculée pour chaque type d'application en fonction de la **résistance, de l'épaisseur et la qualité** de la dalle.

Buzon ne peut être tenu responsable en cas de rupture ou bris de la dalle



OPTION: U-WALL

1

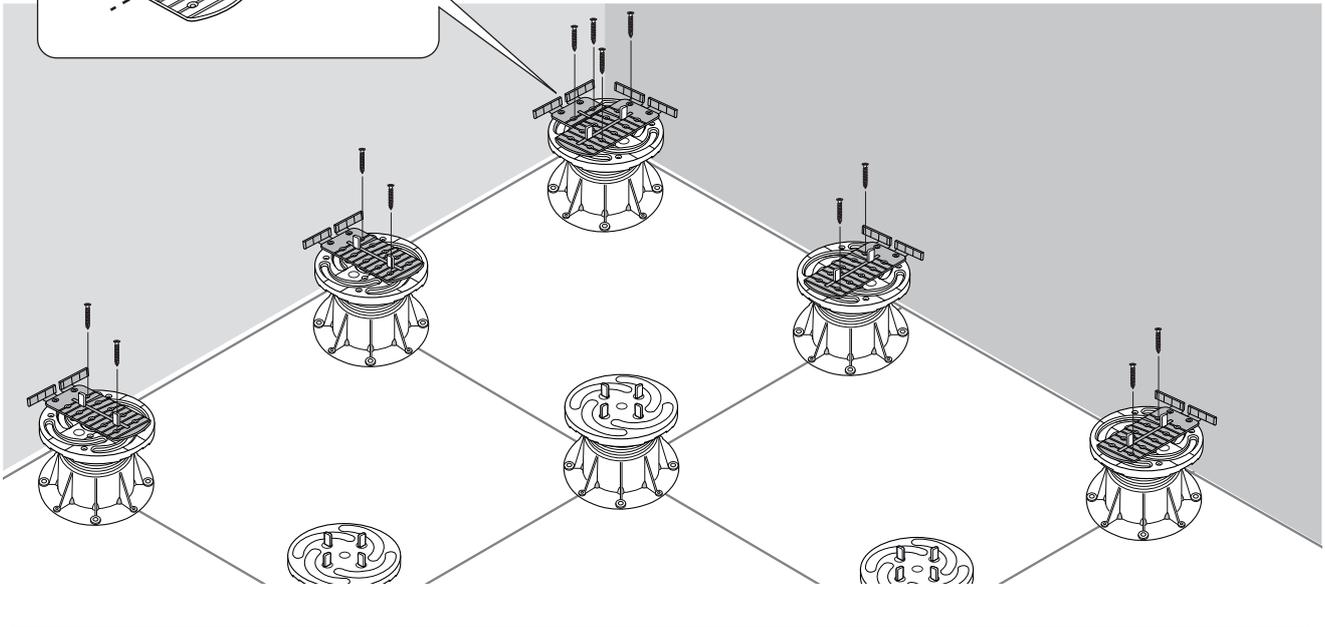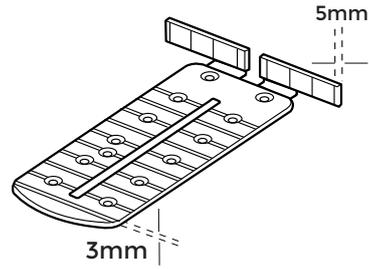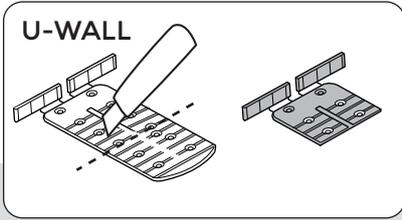


2

U-E20-WALL (2mm)

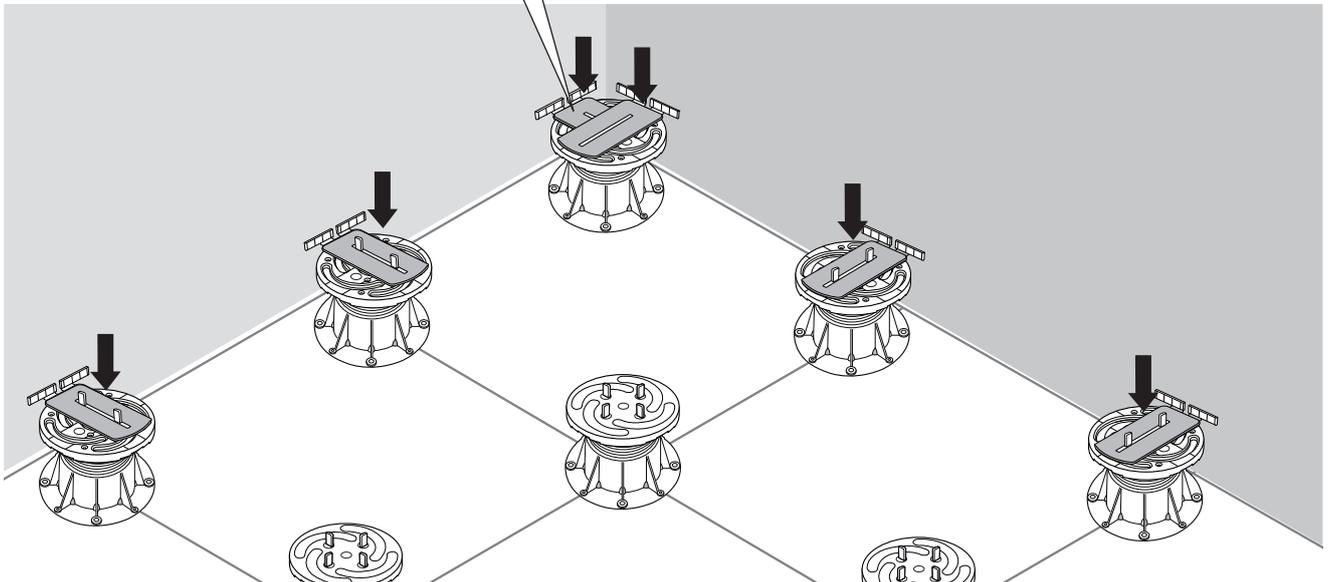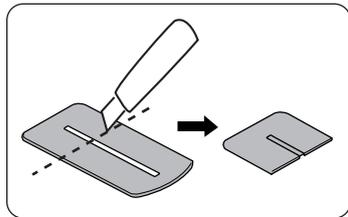


3

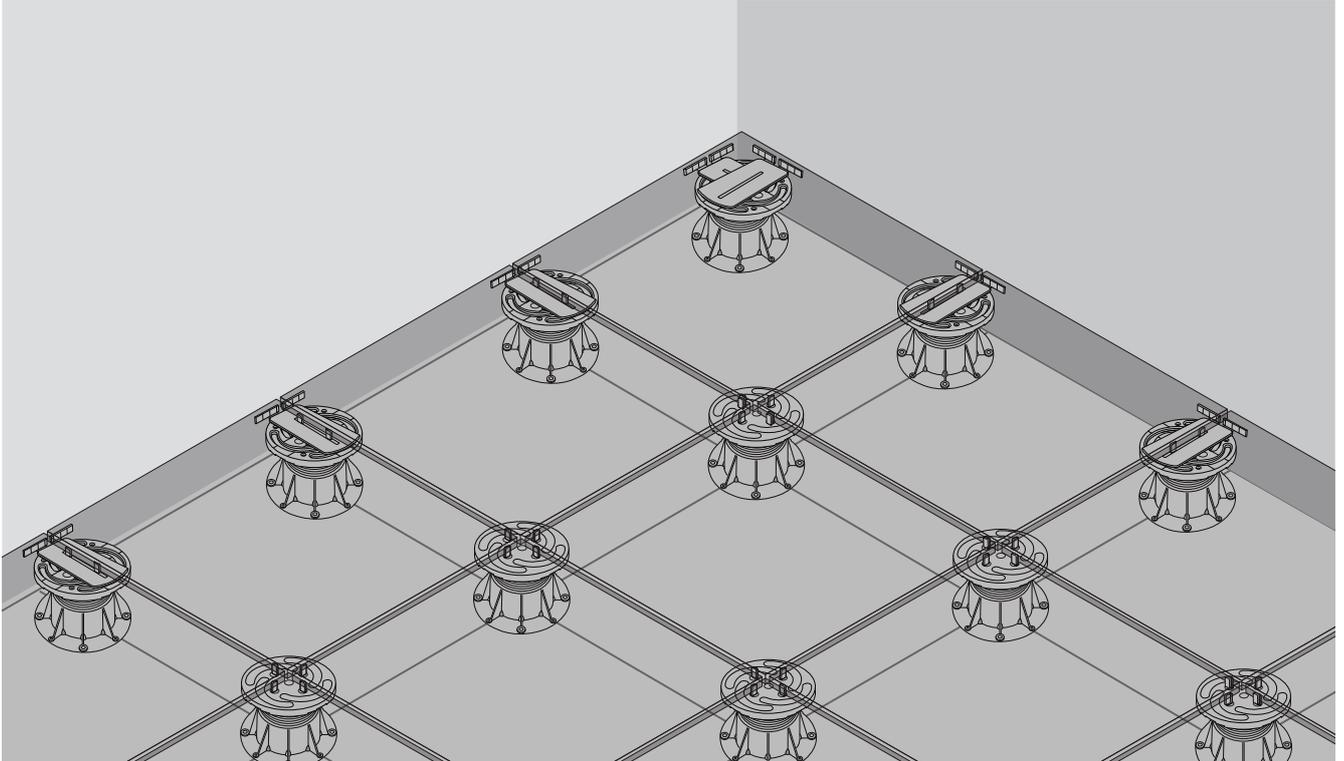



La surface minimum du U-TOP-FLEX supportant la dalle doit être calculée pour chaque type d'application en fonction de la **résistance, de l'épaisseur et la qualité** de la dalle.


Buzon ne peut être tenu responsable en cas de rupture ou bris de la dalle

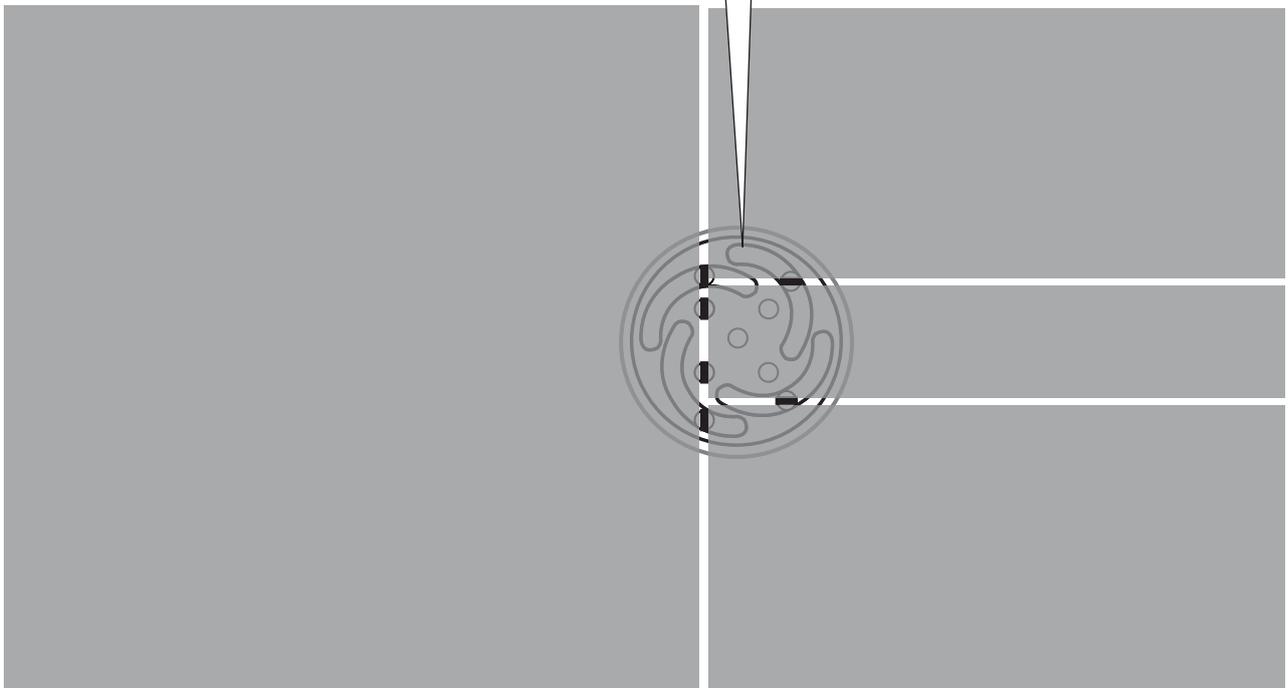




La surface minimum du U-TOP-FLEX supportant la dalle doit être calculée pour chaque type d'application en fonction de la résistance, de l'épaisseur et la qualité de la dalle. Buzon ne peut être tenu responsable en cas de rupture ou bris de la dalle

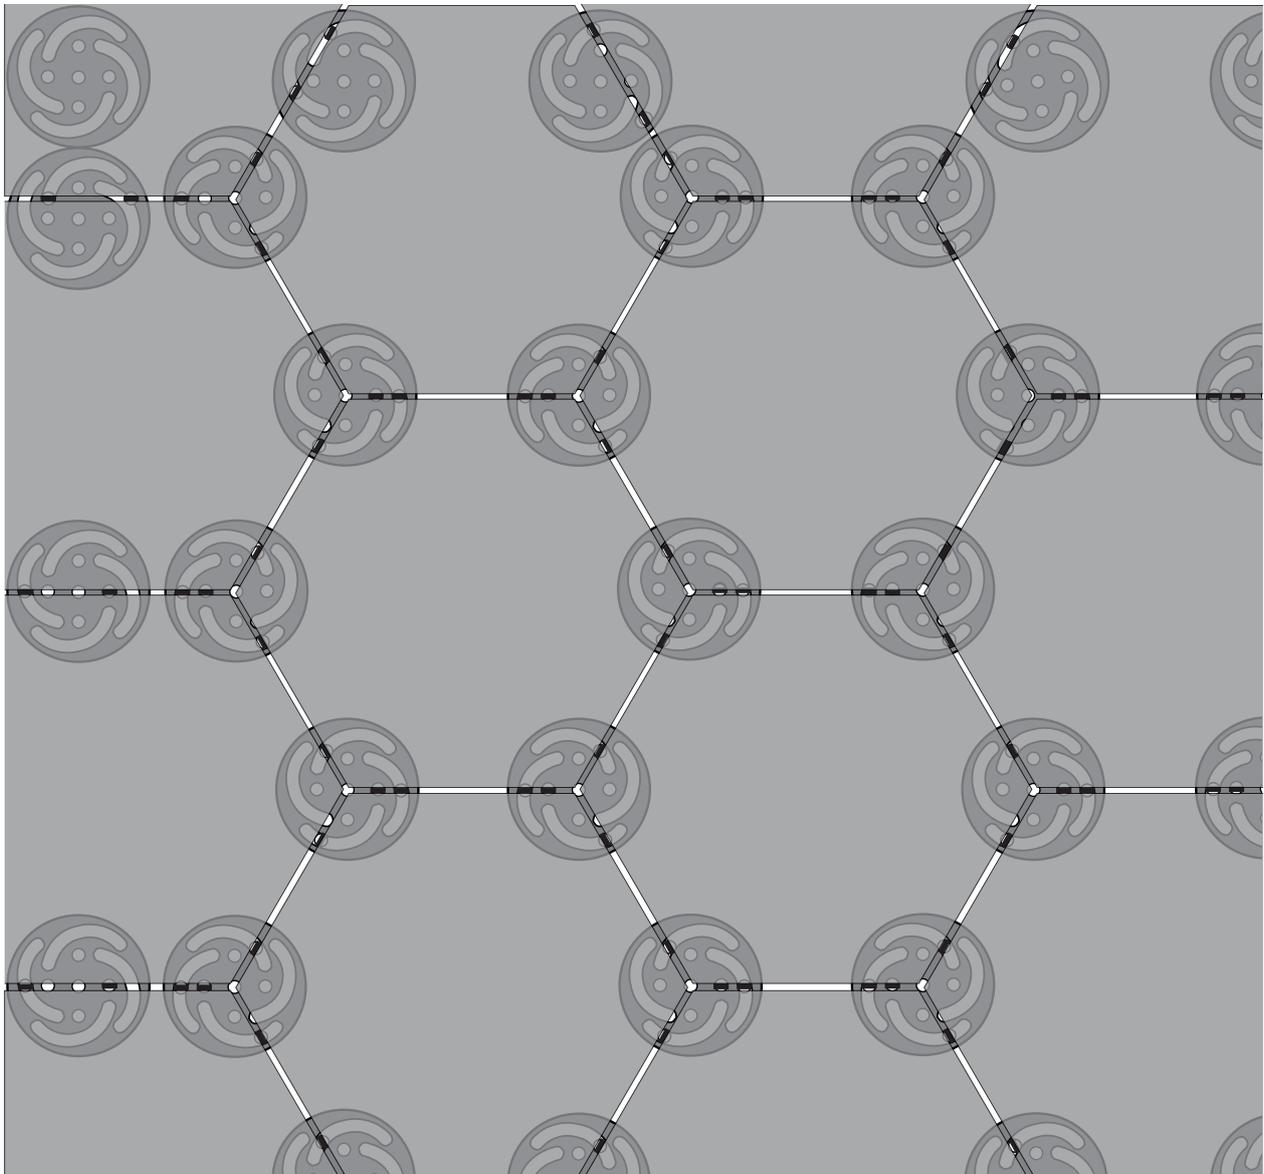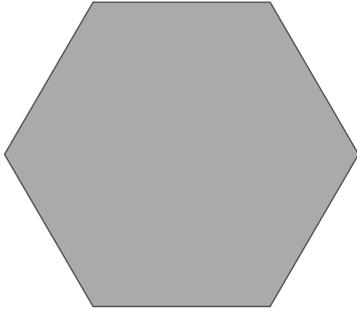

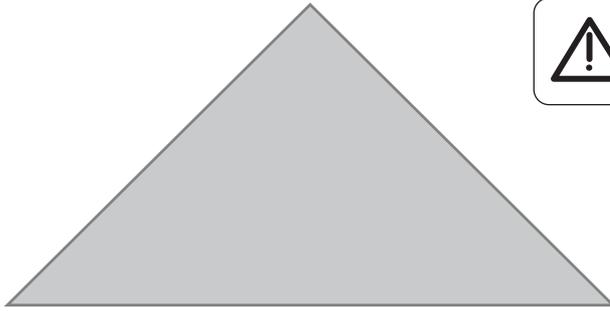

La surface minimum du U-TOP-FLEX supportant la dalle doit être calculée pour chaque type d'application en fonction de la résistance, de l'épaisseur et la qualité de la dalle. Buzon ne peut être tenu responsable en cas de rupture ou bris de la dalle

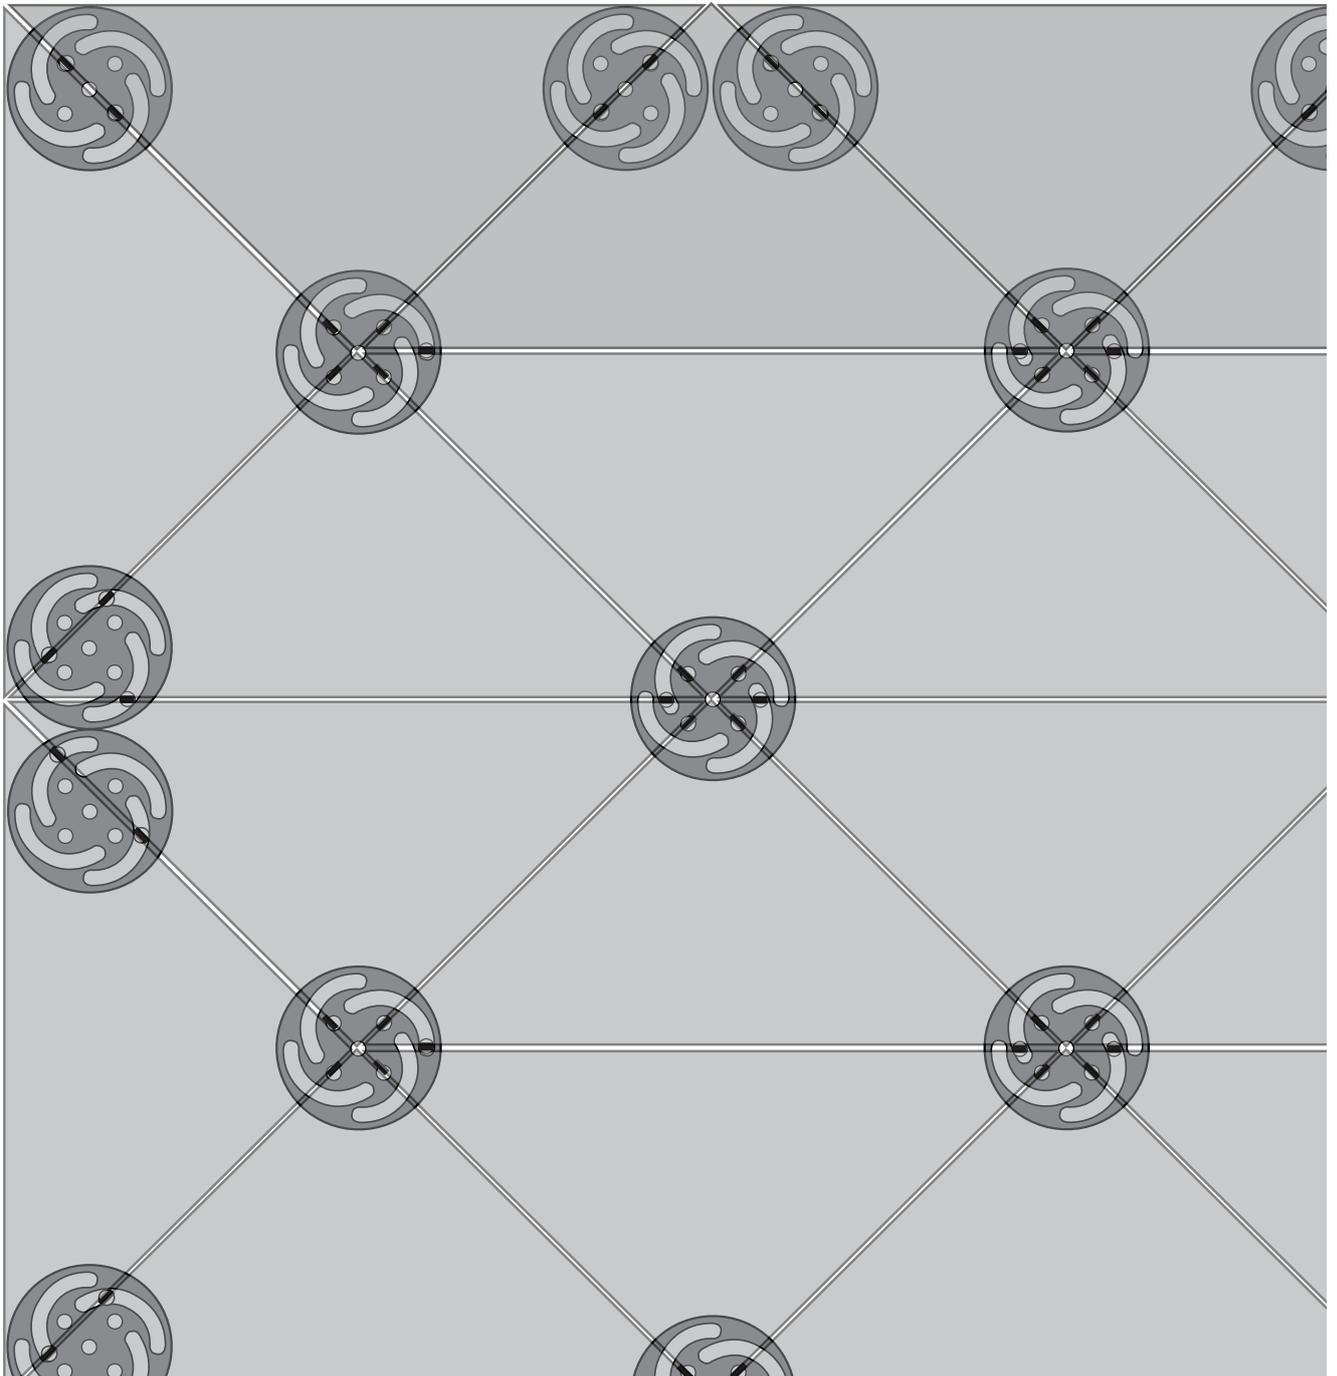



La surface minimum du U-TOP-FLEX supportant la dalle doit être calculée pour chaque type d'application en fonction de la résistance, de l'épaisseur et la qualité de la dalle. Buzon ne peut être tenu responsable en cas de rupture ou bris de la dalle

